



Diversey™



suma® Crystal

A8

Kwasowy preparat do płukania naczyń

Opis

Suma Crystal A8 to skoncentrowany, kwasowy, niskopieniący preparat do płukania i nablyszczania naczyń w procesie maszynowego mycia naczyń zapobiegający osadzaniu się kamienia. Specjalnie opracowana formuła Suma Crystal A8 pozwala na stosowanie preparatu w różnych typach zmywarek przemysłowych.

Suma Crystal A8 w swoim składzie zawiera mieszankę niskopieniących środków powierzchniowo czynnych, które zapewniają krótki czas schnięcia naczyń, pozostawiają mytą powierzchnię bez smug oraz zapobiegają powstawaniu zbyt dużej ilości piany w zmywarce.

Suma Crystal A8 zawiera również składniki zapobiegające osadzaniu się kamienia w zmywarce zarówno w wodzie średnietwardej jak i twardej. Zawartość inhibitorów w formule sprawia, że produkt jest odpowiedni do stosowania także na powierzchniach wykonanych z metali lekkich.

Cechy

- ekonomiczny w użyciu dzięki skoncentrowanej formule;
- zapewnia krótki czas schnięcia naczyń;
- pozostawia mytą powierzchnię bez smug i plam;
- zapobiegają osadzaniu się kamienia;
- bezpieczny dla produktów wykonanych z metali lekkich;


Właściwości

Postać:	przejrzysta, zielona ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	< 2
Gęstość (20°C):	≈ 1.04

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Preparat Suma Crystal A8 przeznaczony jest do automatycznego dozowania poprzez systemy dozujące firmy Diversey lub wbudowane systemy dozujące zmywarek, w ostatnim etapie płukania w przedziale stężenia 0,1* - 0,3 ml/l (dozowanie zależy od warunków panujących na obiekcie: twardości wody, stopnia zabrudzeń, stosowanych procedur). Preparat może być również dozowany ręcznie w przypadku małych maszyn myjących.

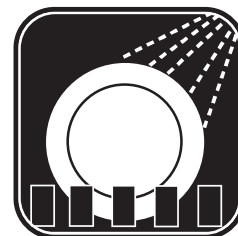

* minimalne dozowanie zgodne z optymalnymi warunkami; zalecenia mogą się różnić w zależności od warunków panujących na obiekcie; w celu uzyskania konkretnych wskazówek, prosimy skonsultować się z przedstawicielem Diversey;



DiverseyTM



suma[®] Crystal

A8

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Przechowywać z dala od wysokich temperatur.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Crystal, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Kompatybilność materiałowa

Przy przestrzeganiu przepisów użytkowania, preparat nadaje się do stosowania na większości materiałów powszechnie spotykanych w kuchni.